RÉENCLENCHEURS AUTOMATIQUES POUR DISJONCTEURS À LEVIER

2015

CONSIGNES D'INSTALLATION

Dans tous les cas, bien régler la visserie, le levier doit reposer que sur la moitié de la tête de la vis.

Il faut que la vis vienne supporter le levier du disjoncteur (en position basse), d'environ 2mm, sinon 2 cas :

1er : La vis est en dessous du levier et ne le supporte pas légèrement, le réenclencheur va remonter le levier mais celui-ci ne sera pas réenclenché car le choc effectué sur le levier sera trop important pour que le cran du disjoncteur se met en place

2ème : la vis remonte trop le levier en position basse , le réenclencheur va bien réenclencher, par contre lorsque le disjoncteur va de nouveau redisjoncter, le levier ne sera pas assez bas pour rattraper le cran du levier, ainsi le levier sera devenu souple (le constater avec le doigt)

Le réenclencheur doit se positionner juste en dessous du disjoncteur, ne pas laisser trop d'espace

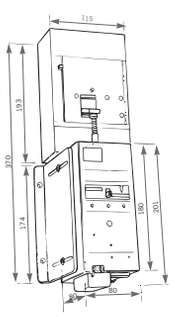

IMPORTANT !!!
Pour ce type de disjoncteur, le réenclenchement doit s'effectuer lentement, et non d'un coup sec.

ATTENTION !!!
Evitez de faire des tests trop importants, car la courbe de décharge de la batterie pour ce type de réenclencheur est très importante, ainsi laisser la batterie se recharger légèrement entre chaque test (quelques secondes)
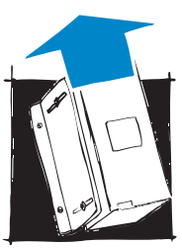
15 rue Buisson aux Fraises
F-91741 MASSY Cedex
Tél.: +33 (0)1 69 53 45 30
Fax.: +33 (0)1 69 53 08 66